

かんたん 操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L32X5(32V型)
TH-L23X5(23V型)
TH-L19X5(19V型)

ふだんは

リモコンで電源を
入・切する

くわしく知りたい ときは

本機に内蔵されて
いるビエラ操作ガイド
を見る



(基本ガイド12ページ)

●外部機器との接続は「接続ガイ
ド」、使いかたや設定など
の詳細は「基本ガイド」と「ビ
エラ操作ガイド」をご観くだ
さい。


商品の近くに置いてお使いください。

テレビを見る

はじめてご使用になるときは
画面に従って「かんたん設置
設定」を行ってください。

電源ランプ

電源ランプが消えている
場合は、本体の電源ボタンを
押してください。

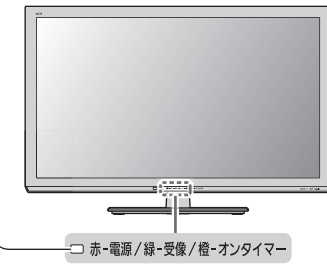

(イラスト:TH-L32X5)



1

放送を選ぶ

地上 地上デジタル放送
BS BSデジタル放送
1/2 110度CSデジタル放送
(スカパー！e2)
●押すたびにCS1と
CS2が切り換わり
ます

2

チャンネルを 選ぶ

3

音量を調整する



TQB4GC0851
S1211-0

番組表から番組を選んで見る

1

(テレビを見ているときに)

番組表 を押す

2

放送を選ぶ

地上 BS 1/2 CS


3

で放送中の番組を選び、
 を押す



4

で **今すぐ見る** を選び、
 を押す

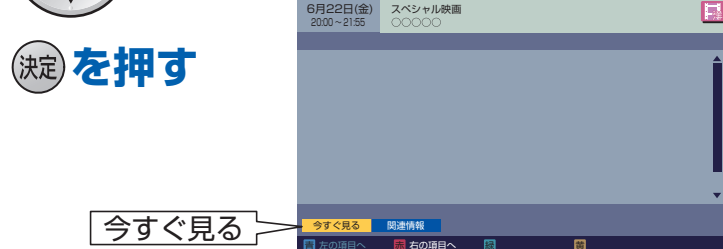

視聴
開始

放送予定の番組を予約するときは

手順 3 で、 で放送予定の番組を選ぶと、

手順 4 で **見るだけ予約** を設定できます。

ビエラリンクで接続
したディーガに

録画を予約／再生する

ディーガ


右の準備が必要です。 ●ディーガの接続(接続ガイド1)
●ビエラリンク(HDMI)制御(ガイド803)

ディーガに録画を予約する


「番組表から番組を選んで見る」の 手順 1 ～ 3 のあと

(3 では、放送予定の番組を選んでください。)

で **録画予約** を選び、 を押す



で **予約する** を選び、 を押す



「ディーガ(ビエラリンク)」
になっていることを確認

(録画機器の選択 ガイド281 詳細情報→録画機器)

予約
完了

ディーガに録画した番組を再生する

を押す

で を選び、 を押す



で **ディーガの操作一覧** を選び、 を押す
(ディーガの画面を表示)

で **録画した番組を見る** を選び、 を押す

再生したい番組を選び、 を押す

(接続しているディーガによっては、表示される項目が
異なることがあります)

再生
開始



USBハードディスクに 見ている番組を録画する



USBハードディスクを接続してください。

(☞ 接続ガイド 7) (接続・設定は☞ 基本ガイド36ページ)

1 (テレビを見ているときに)

録画 を押す

●見ている番組の録画が始まります。



2 録画を停止するには

停止 を押す

録画停止の確認画面で はい を選び、

決定 を押す

●停止を押さない場合は「録画ボタン設定」
(☞ ガイド348)で設定した時間(3時間または
番組終了時)に自動的に停止します。



USBハードディスクに 録画を予約する



USBハードディスクを接続してください。

(☞ 接続ガイド 7) (接続・設定は☞ 基本ガイド36ページ)

1 (テレビを見ているときに)


番組表 を押す

2 放送を選ぶ

地上 BS 1/2 CS

3 で番組を選ぶ

使用中のドライブ
選択中の番組

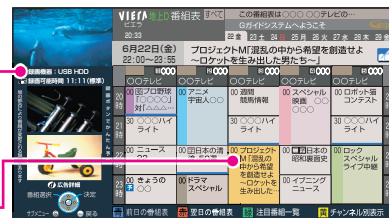

4 録画 を押す

が表示されます

●もう一度 を押すと録画予約が解除されます。



●電源を切る場合は、必ずリモコンの電源ボタンで
操作してください。
本体で電源を切ると録画できなくなります。



USBハードディスクに 録画した番組を再生する



USBハードディスクを接続してください。


(☞ 接続ガイド 7) (接続・設定は☞ 基本ガイド36ページ)

1 (テレビを見ているときに)

録画一覧 を押す

2 で番組を選び、
決定 または を押す

選択されている
番組

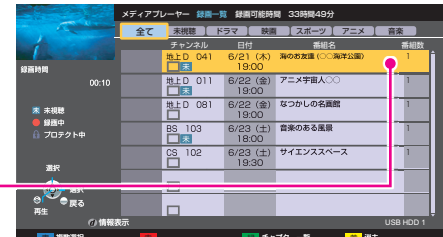

録画一覧画面



再生中の操作

(☞ ガイド607 詳細情報→リモコンの操作ボタン)

停止 再生を停止する

一時停止/静止 再生を一時停止／再開する

スキップ/早戻し 早送り/スキップ 次のチャプターマークまで飛び越す

再生中に長押し(約1秒間)すると、
早戻し／早送りする

●押したままにすると、速度が速くなります。

(通常の再生に戻すには を押す)

